

CASIO®

JA

MO1412-A

EX-word with

デジタル単語帳

取扱説明書

保証書付

XC-K40

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 本書は、お読みになった後も大切に保管してください。
- 本機の通信機能に対応した電子辞書は、以下のとおりです（2015年1月現在）。
 - XD-K●●●●シリーズ
 - XD-U4●●●●シリーズ（機種によって対応している機能が異なります）

最新情報は、弊社電子辞書ホームページ(<http://casio.jp/exword/>)をご覧ください。

本機をご使用になる前に

『英単語ターゲット 1900』で
学習する

『ユメタン』で学習する

『キクタン』で学習する

電子辞書の「単語帳」で学習する

電子辞書の「ヒストリー」データで
学習する

お役立ち情報を見る

© 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD.

こんなことができます！

英語を「見て」「聞いて」「覚える」ことができます
『英単語ターゲット 1900』『ユメタン』『キクタン』を
使った暗記学習ができます。英語と日本語表示を切
り替えながら見たり、音声を繰り返し聞いたりしな
がら、英語を覚えることができます。

電子辞書と連携して学習できます※1

電子辞書の『ジーニアス英和辞典』に収録されている英
単語などを本機に転送し※2、暗記学習できます。本機
での学習結果を電子辞書と共有して活用するなど、電
子辞書と連携した学習もできます。

また、本機の『英単語ターゲット 1900』『ユメタン』で学
習した結果を電子辞書に転送し、電子辞書の対応するコ
ンテンツで復習することができます。同じように電子辞
書での学習結果を本機に転送することもできます。

※1：電子辞書によって対応しているコンテンツが異
なります。→ 19ページ

※2：転送されるのは、『ジーニアス英和辞典』の内容
を抜粋したミニ辞書のデータです。



目次

こんなことができます！	1
安全上のご注意	4
使用上のご注意	15
著作権に関するご注意	16
電子辞書の対応コンテンツについて	19
本書の記載について	20
登録商標・商標の表記	21
付属品を確認しましょう	22
付属品を確認する	22
電池について	22
製品シリアルナンバーについて	23
初めてお使いになるときは	24
電源を入れる・切る	27
電源を入れる	27
電源を切る	27
各部の名前と働き	28
『英単語ターゲット 1900』で学習する	33
英単語を覚える	33
本機での学習結果を電子辞書に転送する	36
電子辞書で復習した結果を本機に転送する	39

『ユメタン』で学習する	40
英単語やフレーズを覚える	40
『キクタン』で学習する	44
「チャンツ」で英単語を覚える	44
「めくって覚える」で英単語を覚える	47
電子辞書の「単語帳」で学習する	49
電子辞書の見出し語を本機に転送する	50
英単語を覚える	51
本機で学習した単語帳の結果を電子辞書に転送する	53
電子辞書の「ヒストリー」データで学習する	54
電子辞書で調べた見出し語を本機に転送する	54
見出し語を覚える	55
設定を変更する・データを消す	57
困ったときは	60
こんな症状が起こったら	60
こんなメッセージが出たら	63
仕様	64
保証・アフターサービスについて	66
アフターサービス窓口について	68
修理サービスメニューについて	70

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。


警告


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 ○記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

 ●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

危険

電池について




電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。


1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくと失明の原因となります。

警告

使用場所について

-  本機を病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。周辺の電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

煙、臭い、発熱などの異常について

-  煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま本機を使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
1. 電源スイッチを切る。
 2. USBケーブルをはずす。
 3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

警告

火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがの原因となります。

内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご依頼ください。

電池の液もれについて



本機内で電池が液もれしたまま使用すると、火災・感電の原因となりますので、ただちに本機の使用をやめてお買い上げの販売店、または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

警告

電池について

電池は使いかたを誤ると、液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- アルカリ乾電池を充電しない



- 極性(＋と－の向き)に注意して正しく入れる

警告

USBケーブルについて

USBケーブルは使いかたを誤ると、傷つきや、破損による火災・感電の原因となります。次のことは必ずお守りください。



- 濡れた手でUSBケーブルやプラグに触れない
- 付属品以外の物を使用しない
- 加熱したり、加工したりしない
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- ケーブルやプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する
- プラグを抜くときは、ケーブルのプラグを持って抜く（ケーブルを引っ張らない）
- ケーブルのプラグはコネクタの奥まで確実に差し込む
- 使用しないときは、USBケーブルのプラグをコネクタから抜く

警告

使用状況について



歩行中または自転車などの運転中は、絶対に使用しないでください。事故やけがの原因となります。

水濡れについて



本機に水をかけたり、飲み物をこぼしたり、濡れた手で触れないでください。火災・感電・故障の原因となります。

注意

表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。



- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄した後、医師に相談してください。

注意

重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。



- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

注意

充電池について



- 充電池は、パナソニックグループ製の単4形eneloop（エネループ）または、パナソニック株式会社製の単4形充電式EVOLTA（エボルタ）をご使用ください。これ以外の充電池は使用しないでください。
- 充電池の充電は、必ず専用の充電器をご使用ください。
- 充電池を本機にセットしたままでは充電できません。
- eneloop、充電式EVOLTA、および各充電池専用の充電器を使用する場合は、各製品に付属の取扱説明書や注意書きをお読みいただき、条件を守ってご使用ください。


ヘッドホン端子/USBケーブル接続コネクタへの接続




ヘッドホン端子やコネクタ部には、付属品以外のものを接続しないでください。火災、感電の原因となることがあります。

注意


ヘッドホンについて

-  ヘッドホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。落下によるけがの原因となることがあります。

音量について

-  ヘッドホンを使うときは音量に注意してください。大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

ストラップについて

-  市販のストラップを本機に取り付けた場合、ストラップを持って、振り回したりしないでください。故障・けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

- 本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、次のことに注意してください。
 - 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
 - ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
 - 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突かないでください。傷ついたり、割れることがあります。
 - 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。
- 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。

低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。
- 湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。

水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。

特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミを付けてしまう恐れがあります。

著作権に関するご注意

本機に収録した辞典の内容は、各著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。

収録コンテンツの内容

- 画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、社会情勢の変化などには対応していない場合があります。
- 本機に収録した辞典などの各コンテンツは、それぞれの書籍版に基づいて出版社より、電子データとして作成、提供されており、その情報量故に誤植などは避けられない場合があります。コンテンツ内容の著作権は出版社に帰属しておりますので、弊社において、その内容を改良・改変することはできません。コンテンツにおける誤記、誤植、誤用につきましては、出版社に連絡させていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

英単語ターゲット1900 [5訂版] <旺文社>

収録数：1,900項目

宮川幸久

ターゲット編集部 編

©Obunsha Co.,Ltd 2011

- 書籍版から見出し語表記・語義部分を抜粋し収録しています。
- 収録1,900項目の単語・日本語訳を発音(ネイティブ音声)します。

ユメタン<アルク>

ユメタン0 収録数：約1,370項目 単語音声：約1,370項目 例文音声：約800項目 日本語音声：約2,170項目

ユメタン1 収録数：約1,000項目 単語音声：約1,000項目 例文音声：約1,000項目 日本語音声：約2,000項目

ユメタン2 収録数：約1,000項目 単語音声：約1,000項目 例文音声：約1,000項目 日本語音声：約2,000項目

ユメタン3 収録数：約1,000項目 単語音声：約1,000項目 例文音声：約800項目 日本語音声：約2,400項目

© Tatsuya KIMURA, ALC Press INC.

- 書籍版から見出し語表記・語義部分を抜粋し収録しています。

キクタン＜アルク＞

改訂版 キクタン【Basic】4000 収録数：1120項目 チャンツ音声：1120項目

改訂版 キクタン【Advanced】6000 収録数：1120項目 チャンツ音声：1120項目

© ALC PRESS INC.

- 書籍版から見出し語表記・語義部分を抜粋し収録しています。
- 付録は除く。
- 学習方法「めくって覚える」の発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

キクタン英検3級 収録数：784項目 チャンツ音声：784項目

キクタン英検準2級 収録数：1,120項目 チャンツ音声：1,120項目

キクタン英検2級 収録数：1,120項目 チャンツ音声：1,120項目

© Takeshi Hitosugi, ALC PRESS INC.

- 書籍版から見出し語表記・語義部分を抜粋し収録しています。
- 付録は除く
- 学習方法「めくって覚える」の発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

『ジーニアス英和辞典』のミニ辞書機能

- 中学/高校重要語の約4,250語を発音(ネイティブ音声)します。
- 発音の音声データは、カシオ計算機が独自に作成しています。

【ミニ辞書について】

「デジタル単語帳」に表示される「ミニ辞書」は、『ジーニアス英和辞典第4版』(編集主幹:小西友七・南出康世、大修館書店刊)の著作権者の了解のもと、カシオ計算機の責任において、同辞典の内容の一部を抜粋して示すものです。

デジタル単語帳では訳/説明を簡易的に確認し暗記学習することを目的としているため、発音記号/用例/成句/補足説明などを省略して表示しております。

そのため、語形・用法・文型・選択制限・目的語・注記などが省略され、文脈によっては実際の意味に合わない場合がございますので、詳しく意味を確認する場合や、正確な意味を確認する場合には電子辞書本体のジーニアス英和辞典で調べてください。



電子辞書の対応コンテンツについて

電子辞書によって本機の通信機能(学習状況の転送)に対応しているコンテンツが異なります。

	ジーニアス英和辞典 (単語帳・ヒストリー)	英単語ターゲット 1900	ユメタン0	ユメタン1	ユメタン2	ユメタン3
XD-K4●●●シリーズ	○	○	○	○	○	○
XD-K3●●●シリーズ	○	-	○	○	-	-
上記以外の XD-K●●●●シリーズ	○	-	-	-	-	-
XD-U4●●●シリーズ	○	○	-	-	-	-

本書の記載について

- 本書に記載している「電子辞書」の表記は、弊社製電子辞書（EX-word）を指しています（詳しくは、表紙および「電子辞書の対応コンテンツについて」（➡ **19**ページ）に記載の対応情報をご覧ください）。
- 本書に記載している電子辞書に関する説明や用語は、弊社製電子辞書の取扱説明書の「目次」または「さくいん」から探してください。
- 本書の説明で記載されている電子辞書は、XD-K4800を例にしています。
- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしました。万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複製することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できません。
- 本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことによって生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社では一切その責任を負えません。
- 本書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。また、キーは簡略化して記載しています。



登録商標・商標の表記

- 「eneloop」は、パナソニックグループの登録商標です。
- 「EVOLTA」は、パナソニック株式会社の登録商標です。
- その他、本書や本機に掲載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

付属品を確認しましょう

付属品を確認する

ご使用になる前に、次の付属品がそろっているか確認してください。

- アルカリ単4形乾電池 1本
- USBケーブル(電子辞書と接続するときに使用します → **37**ページ)
- 専用ヘッドホン

電池について

- 本機はアルカリ乾電池および充電池(eneloop (エネループ) および充電式EVOLTA (エボルタ))に対応しています。指定以外の電池を本機に使用しないでください。電池の特性と本機の仕様の不一致により、所定の電池寿命を満たさなかったり、誤動作の原因となることがあります。
 - 充電池および充電器は商品に付属しておりません。充電池および充電器は電器店、量販店などで買い求めください。
 - 本機に付属の電池は、自己放電によりいくらか消耗している場合があります、「仕様」(→ **64**ページ)に記載されている使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。
 - ご使用方法や使用状況によっては、電池寿命が著しく短くなることがあります。
 - 音声再生中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「接続・設定」または【液晶コントラスト】画面となることがあります。この場合、早めに電池を交換してください。
- **24**ページ

製品シリアルナンバーについて

電池ボックス内部に記載されている製品シリアルナンバー（数字とアルファベットの組み合わせ15桁）は、カシオメンバーズに登録の際に必要となります。電池を入れる前に控えておいてください。

- 製品の紛失盗難時に“製品の特典”を保証するものではありません。
- カシオメンバーズにつきましては、次のホームページをご覧ください（別途メールアドレスが必要です）。


<https://members.casio.jp/jp/>

- 数字とアルファベットを間違えないようご注意ください。
「0」（ゼロ）と「O」（オー）・「Q」（キュー）、
「1」（イチ）と「I」（アイ）、
「8」（ハチ）と「B」（ビー）

シリアルナンバー控え

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

シリアルナンバー

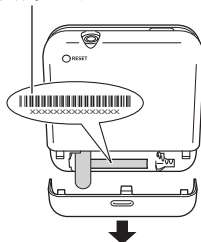

本機をご使用になる前に


初めてお使いになるときは

本機を使用する前に、付属のアルカリ単4形乾電池を入れてください。

- 電池を交換するときも、次の手順を行ってください。
- 静電気の影響などで動きがおかしくなった場合はリセットしてください。リセットだけ行うときは、手順 3 以降をご覧ください。


1 電池ボタンを取り外す

-  部分を押しながら矢印の方向へスライドさせます。

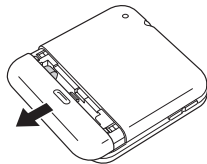


2 乾電池を入れ、電池ボタンを取り付ける

① 図のように(－)極側を電池ボックスにセットします。

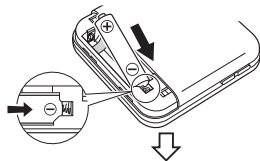

② 取り出し用リボンの上に電池が載るようにして、(＋)極側を電池ボックスに押し込みます。


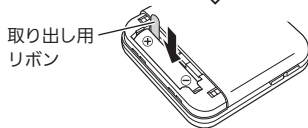


正しくセットされた状態

- パネがはみ出ていない
- 取り出し用リボンが電池の下にもぐり込んだりせず、まっすぐ上に出ている
- 電池の極性(＋)が間違っていない


③ 本体に電池ブタを取り付けます。

- 取り出し用リボンが本体と電池ブタに挟まらないよう、電池に沿うように曲げながら電池ブタを取り付けてください。

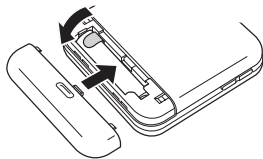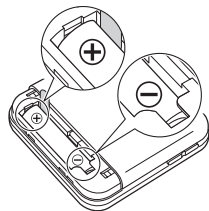

3 本体裏面にあるリセットボタンを押す

- 電子辞書に付属のタッチペンなど先の細い棒を使って押してください。
- つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。
- 【液晶コントラスト】画面が表示されます

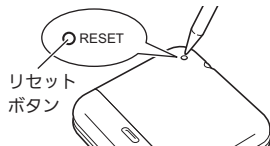

4 ◀▶ で画面の濃淡を調整する




5 ☒決定 を押す

- 【電池】の設定画面が表示されます。




- 本書では、各キーを、図のように簡略化して記載しています。

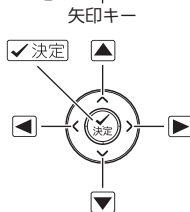

6 「アルカリ 単4 LR03」になっていることを確認して ☒決定 を押す

- メニュー画面が表示されます。
- 付属のアルカリ乾電池ではなく、市販のeneloop（エネループ）を入れた場合は「単4 eneloop」に、充電式EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は「単4 充電式EVOLTA」に、▲ または ▼ で変更してください。
- 市販のアルカリ乾電池EVOLTA（エボルタ）を入れた場合は、「アルカリ 単4 LR03」にしてください。



電源を入れる・切る

電源を入れる

1 電源が切れているとき **LIGHT ON/OFF** を約2秒間押し続ける

- 前回電源を切ったとき（または自動的に切れたとき）の画面が表示されます（レジューム機能）。





電源を切る





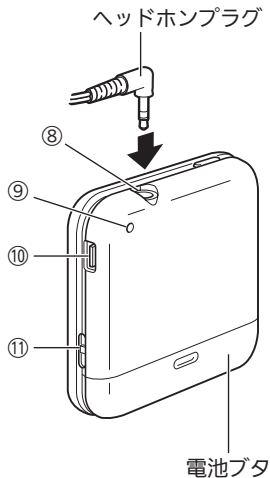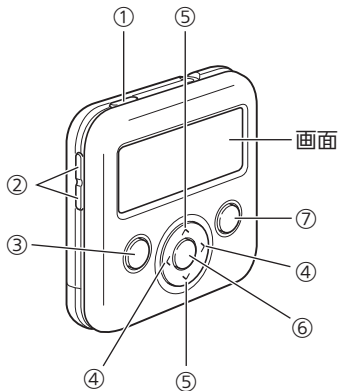


1 電源が入っているとき **LIGHT ON/OFF** を約2秒間押し続ける

- 電源が切れます。
- 一定時間、何も操作しないとオートパワーオフ（APO）機能が働き、自動的に電源が切れます。→ 57 ページ

各部の名前と働き



番号	名前	説明
①	電源・バックライトキー LIGHT ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> 約2秒間押し続けると電源が入ります。または電源が切れます。 電源が入った状態で押してすぐ離すとバックライトが約30秒点灯します。バックライトが点灯中に押してすぐ離すとバックライトが消灯します。 <ul style="list-style-type: none"> バックライトが点灯しているとき、ほかのいずれかのキーを押すと、点灯時間が約30秒延長されます。 バックライトが点灯しているとき、音声が続続的に出力される状態に移行すると、バックライトは点灯したままになります。音声の出力が終了した後、何も操作しないと約30秒後に消灯します。
②	音量キー +VOL VOL-	<ul style="list-style-type: none"> ヘッドホンの音量を調節します。+VOL (音量大) を押すと音が大きく、VOL- (音量小) を押すと音が小さくなります。 音量は16段階(0～15)で調節できます。 メニュー画面やリスト画面など音声停止中に押すと、音量設定画面が表示されます。また、音量に合わせてピッと鳴ります。
③	戻る・メニューキー MENU 戻る	<ul style="list-style-type: none"> 押してすぐ離すと1つ前の画面に戻ります。 約2秒間押し続けるとメニュー画面が表示されます。
④	左キー・右キー ◀ ▶	<ul style="list-style-type: none"> 項目などの選択箇所(反転表示)を動かすときに押します。 1つ前、1つ後の単語に切り替えるときに押します。


番号	名前	説明
⑤	上キー・下キー  	<ul style="list-style-type: none"> 項目などの選択箇所(反転表示)を動かすときに押します。 <ul style="list-style-type: none"> 反転している項目の右側に△や▽が表示されている場合は、表示されている方向に反転を移動させることができます。 前後の説明を見る(ページを送る)ときに押します。
⑥	チェック・決定キー  決定	<ul style="list-style-type: none"> 選択した項目を決定するときに押します。 英単語や日本語訳などにチェックマークを付け、再度押すとチェックマークが外れます。
⑦	音声・一時停止キー  	<ul style="list-style-type: none"> 単語・フレーズ(例文)が発音されます。 自動表示・発音を一時停止します。一時停止中に押すと、表示中の単語・フレーズ(例文)が最初から発音されます。
⑧	ヘッドホン端子	<ul style="list-style-type: none"> 発音を聞くとときに付属のヘッドホンを接続します。 <ul style="list-style-type: none"> ヘッドホンのプラグは、中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。 <u>必ず付属の専用ヘッドホンをお使いください。</u> 付属品以外のヘッドホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。またモノラルイヤホンでは音が出ません。 音量は、音量キー( または )を押して調節してください。
⑨	リセット(RESET)ボタン	<ul style="list-style-type: none"> 電池を交換した後、リセットするときに押します。 本機を使っているときに動作に異常が生じたときも、このボタンでリセットできます。→ 25ページ(手順 3～)









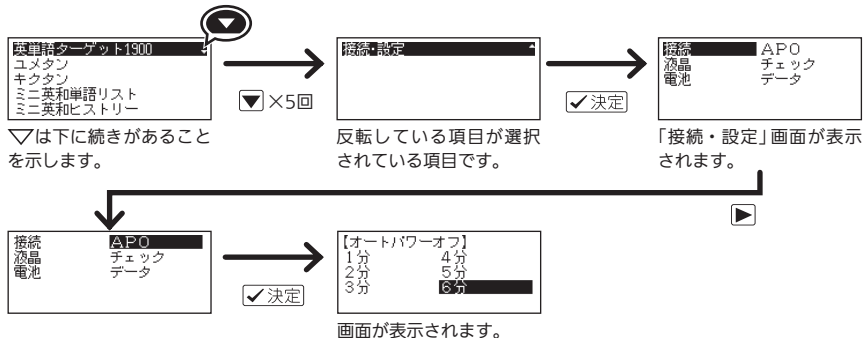

番号	名前	説明
⑩	USBケーブル接続コネクタ	<ul style="list-style-type: none"> 電子辞書と通信するためのUSBケーブルを接続します。→ 37 ページ
⑪	ストラップ穴	<ul style="list-style-type: none"> 市販のストラップを取り付けます。 <ul style="list-style-type: none"> ストラップを取り付けた場合は、誤って本機を落とすことのないように、ストラップを指や手首にかけて操作してください。 ストラップを持って本機を振り回さないでください。

画面の項目の選びかた

項目を選ぶときは、を押します。選んだ項目を決定するときは、決定を押します。

例 メニュー画面から「接続・設定」画面を表示した後、【オートパワーオフ】の設定画面を表示する



-  を押してすぐ離すと1つ前の画面に戻ります。
-  を約2秒間押すと、メニュー画面に戻ります。
- このページ以降の手順では、特別な場合を除いて、 を記載していません。手順で「○○を選びます」などと記載している場合は、 を押して項目を選んでください。

『英単語ターゲット 1900』で学習する

収録されている英単語を繰り返し「見て」「聞いて」「覚える」ことができます。

- 英単語や日本語訳には、チェックマークを付けたり外したりできます。
- チェックマークを付けた見出し語の情報を電子辞書に転送(→ 36ページ)して、電子辞書に収録されている『英単語ターゲット 1900』で復習できます。
- 電子辞書の『英単語ターゲット 1900』でチェックを付けた見出し語の情報を本機に転送(→ 39ページ)することもできます。

英単語を覚える

1 を約2秒間押す

- メニュー画面が表示されます。

英単語ターゲット1900
ユメタン
キクタン
ミニ英和単語リスト
ミニ英和ヒストリー

2 『英単語ターゲット 1900』を選び、 を押す

- 学習する単語の種類が表示されます。
- 単語の種類の右側に学習状況(チェックを付けた単語数/単語の総数)が表示されます。

基本単語800	0/ 800
重要単語700	0/ 700
難単語400	0/ 400

3 単語の種類を選び、☒決定を押す

- Sectionが表示されます。
- Section名の右側に学習状況(チェックを付けた単語数/単語の総数)が表示されます。

Section1	0/100
Section2	0/100
Section3	0/100
Section4	0/100
Section5	0/100

4 Sectionを選び、☒決定を押す

- めくり順(英語と日本語の表示順)を選ぶ画面が表示されます。

Section1	0/100
Sei 日本語→英語の順で表示	0/0
Sei 英語→日本語の順で表示	0/0
Sei	0/0
Section5	0/100

5 めくり順を選び、☒決定を押す


- 学習方法が表示されます。

Section1	0/100
Sei めくって進む	0/0
Sei 1回聞いて進む	0/0
Sei 3回聞いて進む	0/0
Section5	0/100

学習方法	内容
めくって進む	英単語と日本語訳の発音を聞いたり、表示を切り替えながら学習します。
1回聞いて進む	英単語と日本語訳が、選択しためくり順に従って約1秒間隔で表示(発音)されます。「3回聞いて進む」では、この動作を3回繰り返します。その後、次の単語に進みます。
3回聞いて進む	

6 学習方法を選び、☒決定 を押す


- 表示方法が表示されます。



表示方法	内容
全て表示	収録されているすべての見出し語を収録順に表示します。
<input type="checkbox"/> のみ表示	チェックマークを付けていない見出し語を収録順に表示します。
<input checked="" type="checkbox"/> のみシャッフル	チェックマークを付けた見出し語をランダム(無作為)に表示します。


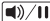

7 表示方法を選び、☒決定 を押す

- 学習が始まります。



機能	操作
発音する(めくって進む)	/ を押します。一時停止中に押すと再開します。
単語の発音および自動表示を一時停止(再開)する(1回聞いて進む・3回聞いて進む)	
次の単語に進む・1つ前の単語に戻る	次の単語に進むときは を押し、1つ前の単語に戻るときは を押します。

機能	操作
英単語と日本語訳を切り替える(めくって進む)	◀ ▶ を押します。
チェックマークを付ける・外す	<input checked="" type="checkbox"/> 決定 を押します。 ・チェックマークの有無は、英単語と日本語訳で連動します。

- 最後の見出しが表示された後は、以下ようになります(「めくって進む」の場合は、▶ を押してください)。
- 前回と今回の学習状況(チェックを付けた単語数/単語の総数)表示後、☒ 決定 を押すとSectionを選ぶ画面に戻ります。
- 途中でやめるときは、 を約2秒間押します(メニュー画面に戻ります)。音声再生中のときは、 を押して一時停止した後に  を約2秒間押してください。

本機での学習結果を電子辞書に転送する


本機で学習した結果(見出し語に付けたチェックマークの情報)を電子辞書に転送します。

- 電子辞書の対応するコンテンツの学習内容(チェックマークの情報)は、すべて書き換えられますのでご注意ください。

1 本機と電子辞書の電源を切る



2 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

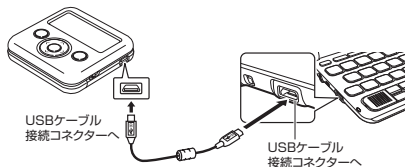- ① 本機と電子辞書を付属のUSBケーブルで接続する
- ② 本機の電源を入れ、メニュー画面で「接続・設定」を選び、**[✓決定]**を押す
- ③ 本機で「接続」を選び、**[✓決定]**を押す
 - ・「EX-wordのライブラリーからデジタル単語帳を選択し...」と表示されます。
- ④ 電子辞書の電源を入れ、「ライブラリー」画面を表示させる
- ⑤ 電子辞書で「デジタル単語帳」を選び、**[訳/決定]**を押す
 - ・「デジタル単語帳接続」画面が表示されます。
- ⑥ 電子辞書の**[訳/決定]**を押す
 - ・通信が正しくできると電子辞書にはデータ選択画面が表示され、本機には「EX-wordと接続中」と表示されます。
 - ・詳しくは、電子辞書の取扱説明書にある「パソコンや追加コンテンツを使う」の「デジタル単語帳」を接続する」をご覧ください。



電子辞書 XD-K4800のデータ選択画面です(電子辞書の機種により項目数などが異なります)。

3 電子辞書で対応するコンテンツを選び、**訳／決定**を押す

4 電子辞書で「チェック  → 」を選び、**訳／決定**を押す

5 電子辞書で「はい」を選び、**訳／決定**を押す

- 電子辞書への転送が始まります。転送が終わると学習の進み具合が表示され、電子辞書の**訳／決定**を押すとデータ選択画面に戻ります。
- 電子辞書と接続中は、本機のキー操作が無効となります。また、本機のオートパワーオフ(APO)機能も働きません。
- 一定時間、転送が行われない場合は、接続を解除します。

6 データ選択画面に戻った(転送終了)後、電子辞書の**戻る/リスト**を押す

- 電子辞書には「デジタル単語帳接続」画面が、本機にはメニュー画面が表示されて接続状態が解除されます。

7 本機と電子辞書の電源を切り、USBケーブルを外す

- 電子辞書に転送した学習結果(見出し語に付けたチェックマークの情報)をもとに、電子辞書の対応するコンテンツの「テストする」で復習できます。「チェックをつけた語から出題」を選ぶと、本機でチェックマークを付けた見出し語に関する問題が出題されます。また、「学習する」でチェックマークを付けたり外したりできます。詳しくは電子辞書の取扱説明書をご覧ください。

電子辞書で復習した結果を本機に転送する

電子辞書で見出し語に付けた(外した)チェックマークの情報を本機に転送します。

- 本機の対応するコンテンツの学習内容(チェックマーク)は、すべて書き替えられますのでご注意ください。

1 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

- ・詳しくは、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」の手順 1 ~ 2 (→ 37ページ)をご覧ください。



電子辞書 XD-K4800のデータ選択画面です(電子辞書の機種により項目数などが異なります)。

2 電子辞書で対応するコンテンツを選び、**訳/決定**を押す

3 電子辞書で「チェック」 ← を選び、**訳/決定**を押す

- ・以降の操作は、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」の手順 5 ~ 7 (→ 38ページ)をご覧ください。

『ユメタン』で学習する


収録されている英単語やフレーズ(例文)を繰り返し「見て」「聞いて」「覚える」ことができます。

- 英単語や日本語訳には、チェックマークを付けたり外したりできます。
- チェックマークを付けた見出し語の情報を電子辞書に転送(→ **36**ページ)して、電子辞書に収録されている『ユメタン』で復習できます。
- 電子辞書の『ユメタン』でチェックを付けた見出し語の情報を本機に転送(→ **39**ページ)することもできます。
- ここでは『ユメタン1』の例で説明します。

英単語やフレーズを覚える

1 を約2秒間押す

- メニュー画面が表示されます。

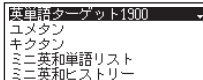

英単語ターゲット1900
ユメタン
キクタン
ミニ英和単語リスト
ミニ英和ヒストリー

2 「ユメタン」を選び、 を押す

- コンテンツが表示されます。
- コンテンツの右側に学習状況(チェックを付けた単語数/単語の総数)が表示されます。



ユメタン0	0/1370
ユメタン1	0/1000
ユメタン2	0/1000
ユメタン3	0/1000

3 コンテンツ(ここでは、「ユメタン1」)を選び、☒決定 を押す

- 項目が表示されます。
- 項目名の右側に学習状況(チェックを付けた単語数/単語の総数)が表示されます。

UNIT01	0/100
UNIT02	0/100
UNIT03	0/100
UNIT04	0/100
UNIT05	0/100

4 項目を選び、☒決定 を押す

- 学習対象(「単語」・「フレーズ」など)を選ぶ画面が表示されます。学習対象はコンテンツや項目により異なります。

単語

フレーズ

5 学習対象を選び、☒決定 を押す

- めくり順(英語と日本語の表示順)を選ぶ画面が表示されます。

単語

フレーズ

日本語→英語の順で表示
英語→日本語の順で表示

6 めくり順を選び、☒決定 を押す

- 学習方法が表示されます。

単語


フレーズ

めくって進む
1回聞いて進む
3回聞いて進む

学習方法	内容
めくって進む	英単語やフレーズと日本語訳の発音を聞いたり、表示を切り替えながら学習します。
1回聞いて進む	英単語やフレーズと日本語訳が、選択しためくり順に従って約1秒間隔で表示(発音)されます。「3回聞いて進む」では、この動作を3回繰り返します。その後、次の単語やフレーズに進みます。
3回聞いて進む	

7 学習方法を選び、☒決定を押す

- 表示方法が表示されます。









表示方法	内容
全て表示	収録されているすべての見出し語を収録順に表示します。
<input type="checkbox"/> のみ表示・単語が <input type="checkbox"/> のみ表示	チェックマークを付けていない見出し語を収録順に表示します。
<input checked="" type="checkbox"/> のみシャッフル・単語が <input checked="" type="checkbox"/> のみシャッフル	チェックマークを付けた見出し語をランダム(無作為)に表示します。

- フレーズにはチェックマークが付けられません。ただし、フレーズに含まれる単語にチェックマークが付いているとき、そのフレーズはチェックマーク付きとして扱われます。

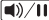


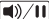

8 表示方法を選び、を押す

- 学習が始まります。

 努力、骨折り、奮闘

機能	操作
発音する(めくって進む)	 を押します。一時停止中に押すと再開します。
単語やフレーズの発音および自動表示を一時停止(再開)する(1回聞いて進む・3回聞いて進む)	
次の単語やフレーズに進む・1つ前の単語やフレーズに戻る	次の単語やフレーズに進むときは  を押し、1つ前の単語やフレーズに戻るときは  を押します。
英単語やフレーズと日本語訳を切り替える(めくって進む)	  を押します。
チェックマークを付ける・外す(フレーズを除く) ※1	 を押します。 <ul style="list-style-type: none"> チェックマークの有無は、英単語と日本語訳で連動します。

※1 フレーズにはチェックマークを付けられません。ただし、フレーズに含まれる単語にチェックマークを付けると、そのフレーズはチェックマーク付きとして扱われます。

- 最後の見出しが表示された後は、以下のようになります(「めくって進む」の場合は、を押してください)。
 - 単語学習時は、前回と今回の学習状況(チェックを付けた単語数/単語の総数)表示後、を押すと学習対象選択画面に戻ります。
 - フレーズ(例文)学習時は、学習対象選択画面に戻ります。
- 途中でやめるときは、を約2秒間押します(メニュー画面に戻ります)。音声再生中のときは、を押して一時停止した後にを約2秒間押してください。

『キクタン』で学習する

リズムカルな音楽に合わせて英単語と日本語訳を「見て」「聞いて」「覚える」ことができます(チャンツ)。また、収録された英単語を切り替えながら学習することもできます(めくって覚える)。

- チャンツ学習では、チェックマークを付けたり、外したりできません。
- ここでは『Basic』の例で説明します。

「チャンツ」で英単語を覚える

1 を約2秒間押す

- メニュー画面が表示されます。

英単語ターゲット1900	
ユメタン	
キクタン	
ミニ英和単語リスト	
ミニ英和ヒストリー	

2 『キクタン』を選び、 を押す

- コンテンツが表示されます。
- コンテンツ名の右側に学習状況(チェックを付けた単語数/単語の総数)が表示されます。

Basic	0/1120
Advanced	0/1120
英検3級	0/ 784
英検準2級	0/1120
英検2級	0/1120

3 コンテンツを選び、 を押す

- 項目が表示されます。
- 項目名の右側に学習状況(チェックを付けた単語数/単語の総数)が表示されます。

Week 1	0/112
Week 2	0/112
Week 3	0/112
Week 4	0/112
Week 5	0/112


4 項目を選び、☒決定を押す

- 音声トラックを選ぶ画面が表示されます。



5 音声トラックを選び、☒決定を押す

- 学習方法が表示されます。



6 「チャンツ」を選び、☒決定を押す

- リピートの方法を選ぶ画面が表示されます。



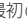






リピートの方法	内容
リピートOFF	選んだトラックが表示(発音)され、次のトラックに進みます。項目に含まれる最後のトラックが表示(発音)されると停止します。
1Dayリピート	選んだトラックが繰り返して表示(発音)されます。
Week内リピート	選んだトラックが表示(発音)され、次のトラックに進みます。項目に含まれる最後のトラックが表示(発音)されると、項目の最初のトラックに戻って同じ動作を繰り返します。

7 リピートの方法を選び、 押す

- 学習が始まります。

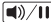mean
～を意味する


機能	内容
一時停止(再開)する	 を押します。一時停止中に押すと再開します。
次のトラックに進む	 を押します。
1つ前のトラックに戻る	トラックの最初の単語で  を押します。なお、トラックの途中で  を押すとトラックの先頭に戻ります。

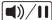- 「リピートOFF」の場合は、最後のトラックを表示(発音)した後、トラックを選ぶ画面に戻ります。
- 「1Dayリピート」と「Week内リピート」の場合は、一時停止などの操作をするまで表示(発音)が繰り返されます。
- 途中でやめるときは、 を約2秒間押します(メニュー画面に戻ります)。音声再生中のときは、 を押して一時停止した後に  を約2秒間押してください。

「めくって覚える」で英単語を覚える


1 「「チャンツ」で英単語を覚える」の手順 1 ～ 5 を行う

- ・学習方法が表示されます。




2 「めくって覚える」を選び、☒決定 を押す

- ・めくり順(英語と日本語の表示順)を選ぶ画面が表示されます。



3 めくり順を選び、☒決定 を押す

- ・表示方法が表示されます。









表示方法	内容
全て表示	収録されているすべての見出し語を収録順に表示します。
<input type="checkbox"/> のみ表示	チェックマークを付けていない見出し語を収録順に表示します。
<input checked="" type="checkbox"/> のみシャッフル	チェックマークを付けた見出し語をランダム(無作為)に表示します。

4 表示方法を選び、☒決定 を押す

- 学習が始まります。

☐mean

機能	操作
発音する(英単語のみ)	 / を押します。 • 一部の単語は発音できません。
次の単語に進む・1つ前の単語に戻る	次の単語に進むときは  を押し、1つ前の単語に戻るときは  を押します。
英単語と日本語訳を切り替える	  を押します。
チェックマークを付ける・外す	<input checked="" type="checkbox"/> 決定 を押します。 • チェックマークの有無は、英単語と日本語訳で連動します。

- 最後の単語が表示された後、 を押してください。以下ようになります。
- 前回と今回の学習状況(チェックを付けた単語数/単語の総数)表示後、☒決定 を押すとトラックを選ぶ画面に戻ります。
- 本機での学習結果を電子辞書に転送する機能はありません。
- 途中でやめるときは、 を約2秒間押します(メニュー画面に戻ります)。

電子辞書の「単語帳」で学習する

電子辞書の「マーカー単語帳6（デジタル単語帳転送兼用）」に登録されている、『ジーニアス英和辞典』の見出し語（最大300件）を本機に転送し、英単語を繰り返し「見て」「聞いて」「覚える」ことができます。

- 英単語や日本語訳にはチェックマークを付けたり外したりでき、その情報を電子辞書と共有した暗記学習ができます。
- 本機にすでに見出し語が転送されている場合、本機内の見出し語および学習内容（チェックマーク）は、すべて書き替えられますのでご注意ください。
- 「マーカー単語帳6（デジタル単語帳転送兼用）」への登録方法は、電子辞書の取扱説明書をご覧ください。
- 本機に転送されるのは、『ジーニアス英和辞典』の内容を抜粋したミニ辞書（→ 電子辞書の取扱説明書）の内容です。
- 成句・例文・用例・解説・語義展開図・図からジャンプ一覧など一部のデータは転送できません。

電子辞書の見出し語を本機に転送する

1 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

- 詳しくは、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」の手順 **1** ～ **2** (→ **37** ページ) をご覧ください。



電子辞書 XD-K4800のデータ選択画面です(電子辞書の機種により項目数などが異なります)。

2 電子辞書で「ミニ英和単語リスト」を選び、**訳／決定**を押す


3 電子辞書で「見出し語／チェック」 ← を選び、**訳／決定**を押す

- 以降の操作は、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」の手順 **5** ～ **7** (→ **38** ページ) をご覧ください。

英単語を覚える


1 MENU 戻る を約2秒間押す

- ・メニュー画面が表示されます。




2 「ミニ英和単語リスト」を選び、☒決定 を押す

- ・めくり順(英語と日本語の表示順)を選ぶ画面が表示されます。



3 めくり順を選び、☒決定 を押す


- ・表示方法が表示されます。











表示方法	内容
全て表示	転送されたすべての見出し語を登録順に表示します。
<input type="checkbox"/> のみ表示	チェックマークを付けていない見出し語を登録順に表示します。
<input checked="" type="checkbox"/> のみシャッフル	チェックマークを付けた見出し語をランダム(無作為)に表示します。

4 表示方法を選び、を押す

- 学習が始まります。



機能	操作
英単語を発音する	 / を押します。 • 英単語の左側に*マークが2つ以上表示されている英単語のみ発音されます。
英単語と日本語訳を切り替える・ 次の見出し語に進む・ 1つ前の見出し語に戻る	日本語訳を表示したり、次の英単語に進むときは  を押します。 1つ前の英単語や日本語訳に戻るときは  を押します。
日本語訳の続きを見る(ページを送る)	 を押します。前の説明を見るときは  を押します。
チェックマークを付ける・外す	 を押します。 • チェックマークの有無は、英単語と日本語訳で連動します。

- 最後の見出し語を表示した後、 を押すと「終了です」と表示されてメニュー画面に戻ります。
- 途中でやめるときは  を約2秒間押します(メニュー画面に戻ります)。

本機で学習した単語帳の結果を電子辞書に転送する

本機で見出し語に付けたチェックマークの情報を電子辞書に転送します。

- 電子辞書の「マーカー単語帳6 (デジタル単語帳転送兼用)」に登録されている、『ジーニアス英和辞典』の見出し語の内容は、すべて書き替えられますのでご注意ください。

1 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

- 詳しくは、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」の手順 1 ~ 2 (→ 37ページ) をご覧ください。



電子辞書 XD-K4800のデータ選択画面です(電子辞書の機種により項目数などが異なります)。

2 電子辞書で「ミニ英和単語リスト」を選び、**訳／決定**を押す

3 電子辞書で「チェック」 → を選び、**訳／決定**を押す

- 以降の操作は、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」の手順 5 ~ 7 (→ 38ページ) をご覧ください。

電子辞書の「履歴」データで学習する

電子辞書の『ジーニアス英和辞典』で調べた見出し語の履歴(履歴、最大1000個※)を本機に転送し、繰り返し「見て」「聞いて」「覚える」ことができます。

※電子辞書に保存される履歴は『ジーニアス英和辞典』以外の辞典も合わせて1000個までです。

- 本機にすでに見出し語の履歴が転送されている場合、本機内に見出し語の履歴は、すべて書き換えられますのでご注意ください。
- 本機に転送されるのは、『ジーニアス英和辞典』の内容を抜粋したミニ辞書(→ 電子辞書の取扱説明書)の内容です。
- 成句検索・例文検索の履歴データは転送できません。

電子辞書で調べた見出し語を本機に転送する

1 本機と電子辞書を接続し、電子辞書にデータ選択画面を表示させる

- 詳しくは、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」の手順 **1** ~ **2** (→ **37**ページ)をご覧ください。



電子辞書 XD-K4800のデータ選択画面です(電子辞書の機種により項目数などが異なります)。


2 電子辞書で「ミニ英和ヒストリー」を選び、**訳／決定**を押す

- 以降の操作は、「本機での学習結果を電子辞書に転送する」の手順 **5** ～ **7** (→ **38**ページ) をご覧ください。

見出し語を覚える


1 **MENU** **戻る** を約2秒間押す

- メニュー画面が表示されます。




2 「ミニ英和ヒストリー」を選び、**✓決定**を押す






- 見出し語のリストが表示されます。
- リストは、電子辞書の『ジーニアス英和辞典』で新しく調べた順に、「0001件目 - 0100件目」～「0901件目 - 1000件目」まで100件ごとに分けられています。





3 リストを選び、を押す

- 学習が始まります。



機能	操作
英単語を発音する	 / を押します。 • 英単語の左側に*マークが2つ以上表示されている英単語のみ発音されます。
次の見出し語に進む・ 1つ前の見出し語に戻る	次の見出し語に進むときは  を押し、1つ前の見出し語に戻るときは  を押します。
見出し語の続きを見る(ページを送る)	 を押します。前の説明を見るときは  を押します。

- 最後の見出し語を表示した後、 を押すと「終了です」と表示されてリストを選ぶ画面に戻ります。
- 本機での学習結果を電子辞書に転送する機能はありません。
- 途中でやめるときは  を約2秒間押します(メニュー画面に戻ります)。

設定を変更する・データを消す

本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。設定できる項目と内容は次のとおりです。

- お買い上げ時の設定は下線付きの太字で書かれています。

項目	内容	説明
接続	—	電子辞書と接続する → 37 ページ
液晶	—	画面のコントラストを調整する。▶ で濃く、◀ で薄くなる
電池	アルカリ単4 LR03	アルカリ単4形乾電池を使用する
	単4 eneloop	充電池(eneloop)単4形を使用する
	単4 充電式EVOLTA	充電池(充電式EVOLTA)単4形を使用する
APO	1分・2分・3分・4分・5分・ 6分	オートパワーオフ(自動電源オフ)までの時間を設定する

項目	内容		説明
チェック	英単語ターゲット1900		選んだコンテンツのチェック情報をすべて削除する。削除する場合は、 <input checked="" type="checkbox"/> 決定を押した後、「チェック情報を全て削除しますか？」の画面で「はい」を選び <input checked="" type="checkbox"/> 決定を押す • ユメタンとキクタンは2階層になっています。
	ユメタン	ユメタン0・ユメタン1・ユメタン2・ユメタン3	
	キクタン	Basic・Advanced・英検3級・英検準2級・英検2級	
	ミニ英和単語リスト		
データ	ミニ英和単語リスト		「ミニ英和単語リスト」または「ミニ英和ヒストリー」のデータ情報（本機に転送した見出し語、チェック情報）をすべて削除する。削除する場合は、 <input checked="" type="checkbox"/> 決定を押した後、「転送したデータを全て削除しますか？」の画面で「はい」を選び <input checked="" type="checkbox"/> 決定を押す
	ミニ英和ヒストリー		


設定の変更のしかた

設定の変更は、メニュー画面の「接続・設定」から行います。

例 オートパワーオフ(自動電源オフ)までの時間を「2分」に設定する

1  を約2秒間押す

・メニュー画面が表示されます。



2 「接続・設定」を選び、☒決定 を押す

- 「接続・設定」画面が表示されます。




3 「APO」を選び、☒決定 を押す

- 【オートパワーオフ】の設定画面が表示されます。



4 「2分」を選ぶ



5 ☒決定 を押す

- 設定が反映され、メニュー画面に戻ります。



困ったときは

こんな症状が起ったら

本機の動きがおかしいときは、まず、**アルカリ乾電池**、**eneloop**または**充電式EVOLTA**を使用しているか、ご確認のうえ、次の表を参考に対処してください。

■電源


状態	原因と対処方法
電源が入らない、切れない	電源が入らない場合は、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 24 ページ
	電源を入れたり切ったりする場合は、 LIGHT ON/OFF を約2秒間押し続けてください。→ 27 ページ

■動作



状態	原因と対処方法
何も操作していないのに電源が切れてしまう	オートパワーオフ (APO) 機能により電源が切れました。電源を入れてください。→ 27 ページ
	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 24 ページ

状態	原因と対処方法
オートパワーオフ (APO) 機能が働かない	APOの設定を確認してください。→ 57 ページ
	電子辞書と通信中は、オートパワーオフは働きません。→ 38 ページ
充電電池の電池寿命が記載されているよりも短い	電池の設定が、「アルカリ単4 LR03」になっています。「単4 eneloop」または「単4 充電式EVOLTA」に変更してください。→ 57 ページ
急に表示が消えてしまったり、「接続・設定」または【液晶コントラスト】画面になってしまう	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 24 ページ
	音声発音中、使用状況(電池消耗状態、室温など)によっては、電源が一度切れた後に「接続・設定」または【液晶コントラスト】画面となることがあります。早めに電池を交換してください。→ 24 ページ
電子辞書と通信できない	正しく接続されていません。本機と電子辞書がUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。→ 37 ページ
	本機がお使いの電子辞書に対応しているか確認してください。→ 表紙、 19 ページ

■音声

状態	原因と対処方法
ヘッドホンから音が聞こえない	音量が適切ではありません。音量を調節してください。→ 29 ページ
	ヘッドホンが正しく接続されていません。ヘッドホンのプラグが正しく奥まで差し込まれているか確認してください。→ 30 ページ
	付属品以外のヘッドホンを使用しています。付属の専用ヘッドホンを使用してください。→ 30 ページ
発音されない	該当する音声がありません。発音できる英単語を選び  / を押してください。→ 52 、 56 ページ
音がひずんだり、画面表示がちらつく	音量が大きすぎます。音量を調節してください。→ 29 ページ
	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 24 ページ
発音中に表示画面が消えてしまう	電池寿命に近い状態で、長い音声が発音されました。新しい電池に交換してください。→ 24 ページ

■液晶画面

状態	原因と対処方法
画面に何も表示されない、画面が黒い	画面に何も表示されない場合は、電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 24 ページ
	画面のコントラスト設定が薄すぎる、または濃すぎます。リセットしてください。→ 24 ページ
表示内容が途切れている	  を押して、説明の続きを表示させてください。→ 52 、 56 ページ

こんなメッセージが出たら

本機を使用中にメッセージが表示されたときの対処方法について説明します。

メッセージ	原因と対処方法
接続エラー	USBケーブルが正しく接続されていません。本機と電子辞書がUSBケーブルで正しく接続されているか確認してください。→ 37 ページ
	電子辞書側の操作が完了していません。本機で「接続・設定」→「接続」→「EX-wordのライブラリーからデジタル単語帳を選択し...」画面を表示した後、電子辞書側で次の操作を行ってください。 • 「ライブラリー」→「デジタル単語帳」の順で「デジタル単語帳接続」画面を表示させてから、 [訳/決定] を押す。→ 37 ページ
	本機がお使いの電子辞書に対応しているか確認してください。→ 表紙、 19 ページ
電池が消耗しています 取扱説明書を参照の上 電池を交換して下さい	電池が消耗しています。新しい電池に交換してください。→ 24 ページ
不具合が発生しました 取扱説明書を確認の上 修理サービス窓口へ お問い合わせください	静電気の影響や強い衝撃などが加わりました。「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。→ 68 ページ

仕様

- 表示：横168×縦64ドット モノクロ液晶
- 消費電力：0.4W
- 使用可能電池：アルカリ単4形乾電池、充電電池は単4形eneloopおよび単4形充電式EVOLTA 1本
- 電源および電池寿命（新品のアルカリ乾電池または満充電にした新品の充電電池（eneloopまたは充電式EVOLTA）で、使用温度25℃の場合）：

電池	使用条件		電池寿命※1
アルカリ単4形乾電池(LR03)	訳画面で連続表示時		約100時間
	1時間中 データの閲覧4分間/ヘッドホンで1分音声出力/訳画面55分間表示を繰り返したとき	バックライト点灯なし	約40時間
		バックライト常時点灯	約25時間
	『ユメタン』の「1回聞いて進む」を繰り返したとき		約8時間
単4形eneloop 単4形充電式EVOLTA	訳画面で連続表示時		約80時間※2
	1時間中 データの閲覧4分間/ヘッドホンで1分音声出力/訳画面55分間表示を繰り返したとき	バックライト点灯なし	約30時間※2
		バックライト常時点灯	約20時間※2
	『ユメタン』の「1回聞いて進む」を繰り返したとき		約8時間※2

※1 電池寿命は、おおよその目安です。また、電池の種類、使用コンテンツ、使用環境、使用方法（バックライトの使用頻度、画面のコントラスト設定、音量や音声出力の使用回数）により変動します。

※2 時間は参考値です。

- オートパワーオフ機能：約1分・2分・3分・4分・5分・6分の6種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：幅68.5×奥行68.0×高さ16.1mm（キー部を除く）
- 質量：約75g（電池込み）

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B